


このしおりは  
大切に保管してください。

# 安否確認センサ ご利用のしおり

安否確認センサは、利用者様のご自宅での動きを検知し、動いた回数が一定数に満たない場合、異常であると判断して、特定の時刻にあんしんセンターに通報が入るシステムです。

安否確認センサは、利用者様の動作、体調などの状況および異常、異変、事故等を即時に知らせるものではありません。また、利用者様の体調等に異常、異変、事故等が生じた場合に利用者を救助するために通報するといった人命救助を目的とするものではありません。

## ● 機器使用イメージ

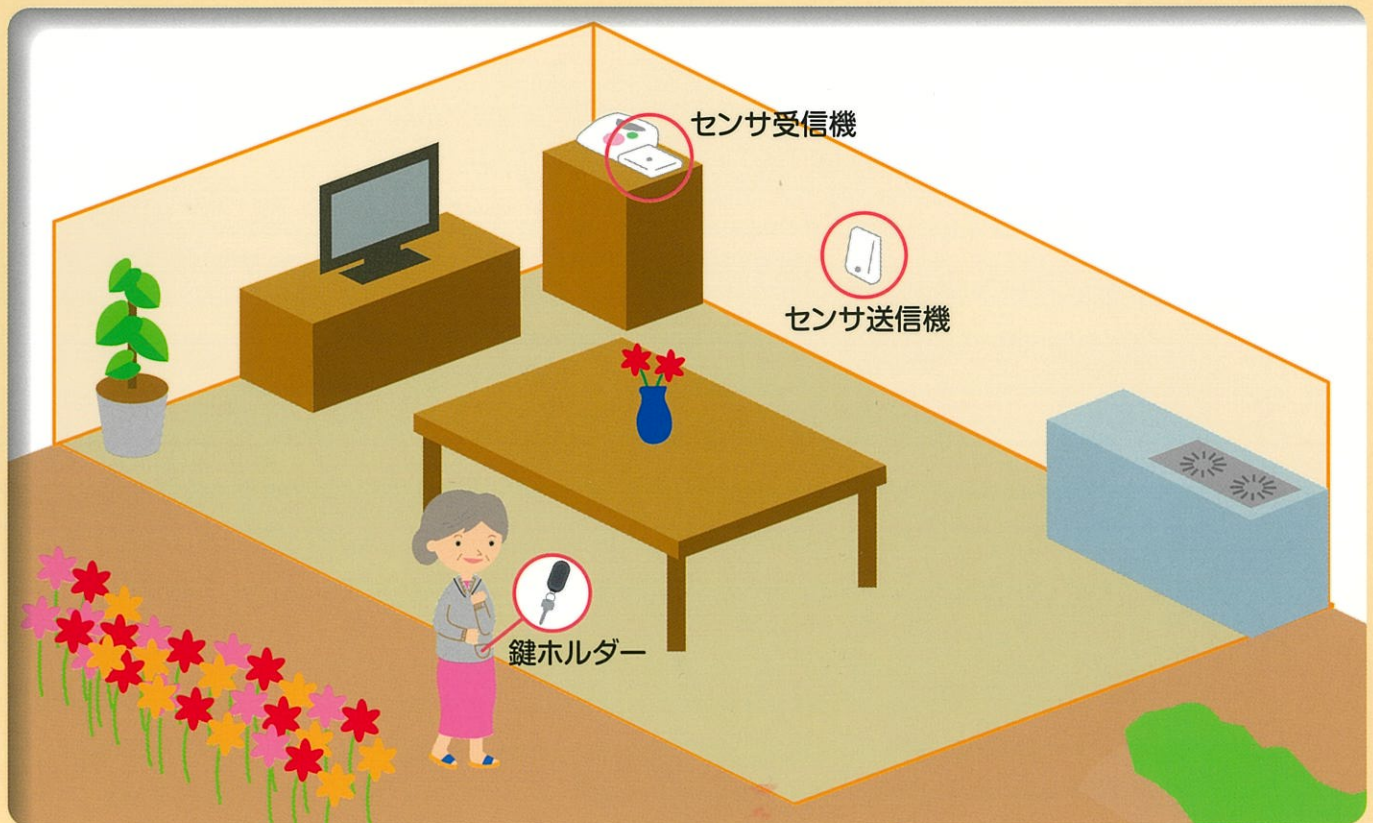

鍵ホルダー



センサ送信機



センサ受信機

ALSOK あんしんケアサポート株式会社

# お使いになる前に

下記の点にご注意のうえ、ご利用ください。


## 1 センサ送信機の前に物を置かないようにしてください。

- 動きを感知できなくなります。



## 2 コンセントを外さないようにしてください。

- センサは電気製品です。  
コンセントが外れると通報されません。

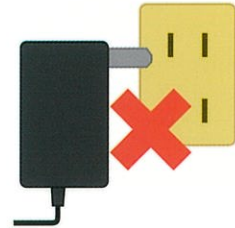

## 3 鍵ホルダーには、ご自宅の鍵をつけて、外出される時は、必ず鍵ホルダーを持ち出してください。

- 鍵ホルダーがご自宅にある＝ご自宅にいらっしゃるかと判断し、通報されます。
- 鍵ホルダーをなくさないようにしてください。
- 鍵ホルダーを持たずに長期不在にされた場合は、ご不在中にご自宅内を確認させていただくことがあります。
- 家に居るときは鍵ホルダーをできるだけセンサ受信機の近くに置いてください。鍵ホルダーの信号を受信できない場合があります。



## 4 旅行など長期不在のご予定がある場合には、あんしんセンターへ通報でお知らせください。

- 予定が変更になった場合、ご帰宅された場合も通報でお知らせください。



## 5 センサ受信機のランプ(橙色)が点灯しているときは、あんしんセンターへ通報でお知らせ下さい。

- 安否確認センサの故障や電池切れの場合があります。



連絡先 TEL

**03-5718-9211**

(あんしんセンター)